POLYCOM®

Guía de inicio rápido para el sistema Polycom® UC Board™

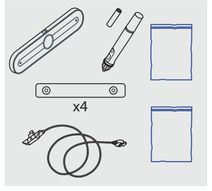

1

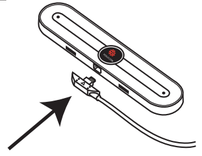

2

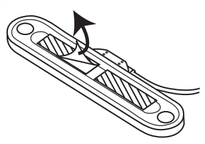

3

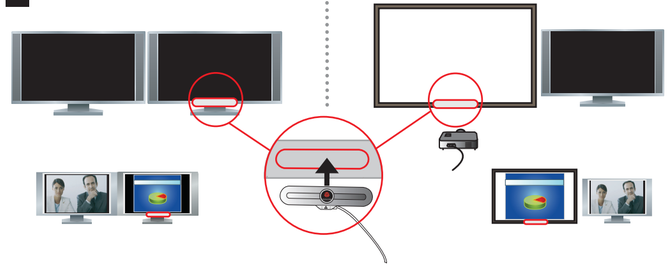

4

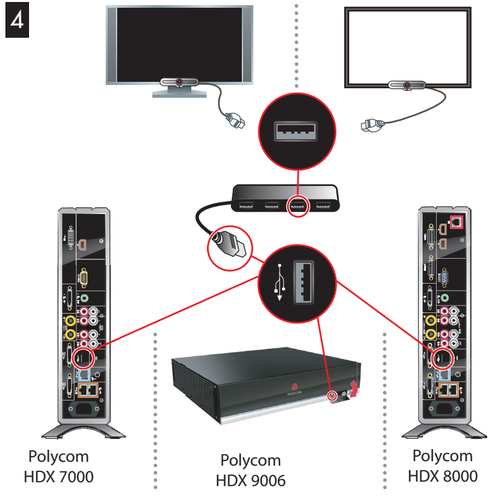

5

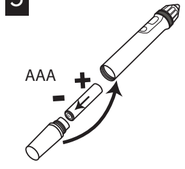

6

7

Sistema > Configuraciones admin. > Monitores > Monitor 2
Resolución = 720p o 1080p

8a

8b



9

Product Documentation

Documentation du produit
Documentación del producto
Documentação do produto
Produktdokumentation
Documentazione del prodotto
Produktdokumentasjon

Termékdokumentáció
Dokumentacja produktu
Документация продукта
製品マニュアル
产品文档
產品說明文件
제품 설명서

support.polycom.com

POLYCOM®

Polycom UC Board le permite anotar contenido utilizando una segunda pantalla o una pizarra y un proyector. Puede compartir fácilmente los resultados con otros participantes en una llamada.

Requisitos de hardware y software

Estos requisitos y recomendaciones se basan en escenarios de pruebas. Es posible que el rendimiento del sistema varíe en función de la configuración del hardware.

Software del sistema Polycom HDX	Versión 3.0.3 o posterior
Sistemas Polycom HDX	Instalación de un sistema de doble monitor con el Monitor 2 configurado como contenido. Coloque la pantalla de contenido a la Salida de vídeo 2. • Sistema Polycom HDX 7000 HD con versión C de hardware • Sistema Polycom HDX 8000 HD con versión B de hardware • Sistema HDX 9006
Monitor	• LCD con retroiluminación de LED • 40" – 50" (101 – 127 cm) • Pantalla de cristal
Proyector y pizarra	Área de trabajo recomendada para la pizarra: 17" x 11" (43 x 28 cm) a 108" x 60" (275 x 152 cm)

3725-63831-002

Copyright © 2011 Polycom, Inc. Reservados todos los derechos. Polycom® y el logotipo de Polycom son marcas comerciales registradas de Polycom, Inc., y Polycom HDX® y Polycom UC Board™ son marcas comerciales de Polycom, Inc.
Some graphics © Luidia, Inc. 2007.

Barra de herramientas de Polycom UC Board

Seleccione un color para las anotaciones o el dibujo.

Borre parte de las anotaciones. Para deshabilitarla, seleccione otra herramienta.

Borre todas las anotaciones.

Abra una página nueva en blanco con fondo blanco o negro.

Borre la pantalla y salga de UC Board.

Para iniciar UC Board

Lleve a cabo una de estas acciones:

- Empiece a dibujar con el lápiz.
- Toque la pantalla o la pizarra con el lápiz.

Para salir de UC Board

➢ Toque en la barra de herramientas.

Para borrar el contenido y las anotaciones

Cuando realice las siguientes acciones, el contenido y las anotaciones se borrarán de la pantalla:

- Contestar a una llamada.
- Abrir una nueva página con un color de fondo diferente.

Además, cuando un usuario final de UC Board en la llamada toque el monitor o la pizarra, envíe contenido o realice otra acción que pueda iniciar UC Board, el contenido y las anotaciones se borrarán de la pantalla.

Solución de problemas

Si tiene algún problema, pruebe las siguientes soluciones posibles.

- Asegúrese de que el lápiz está colocado correctamente. Los botones del lápiz están reservados para un uso futuro.
  - Compruebe que la batería está insertada correctamente y que está produciendo energía.
  - Si utiliza la correa para la muñeca, asegúrese de reemplazar el anillo de goma del lápiz con el anillo de goma incluido en el paquete de la correa para la muñeca.
- Compruebe que el indicador luminoso verde del receptor está encendido.
- Asegúrese de que el cable que conecta el receptor y el hub USB al sistema HDX está colocado de forma segura en ambos extremos.
- Vaya a **Sistema** > **Diagnósticos** > **Estado del sistema** en el sistema HDX (**Sistema** > **Sistema HDX** en el Control táctil de Polycom) para comprobar que UC Board se está ejecutando.
- Dibuje un cuadro de 1/2" (2 cm) aproximadamente desde el borde alrededor del perímetro de la pantalla. Si las líneas están borrosas, mueva el receptor al centro de la parte superior o a un lado de la pantalla. Dibuje un cuadro para volver a realizar la comprobación.
- Si se movió el receptor, es posible que tenga que volver a calibrar el sistema. Pulse en el receptor para visualizar la pantalla de calibración.
- La iluminación fluorescente, la luz directa del sol y los sensores de movimiento ultrasónico pueden interferir con el receptor. Intente mejorar estas situaciones utilizando una iluminación diferente para la sala, cambiando de situación la pantalla o la pizarra, bloqueando temporalmente los sensores u oscureciendo la sala.
- Reinicie el sistema HDX.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar los sistemas HDX, consulte la *Guía del administrador de los sistemas Polycom® HDX®*.

Precaución: Para mantener las plumas del lápiz

Limpie con frecuencia la pluma del lápiz con un paño limpio y suave para eliminar los posibles desechos.

Para evitar dañar la pantalla o la pantalla, sustituya la pluma cuando la punta se desgaste.